

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/obudowa-natynkowa-pulsar-awo152-z-transformatorem-trp-40va-p-19847.html>



OBUDOWA NATYNKOWA PULSAR AWO152 Z TRANSFORMATOREM TRP 40VA

Cena brutto	168,33 zł
Cena netto	136,85 zł
Dostępność	Dostępność 24h.
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	25007
Kod EAN	5906881448120
Producent	Pulsar

Opis produktu

Obudowa AWO152 Pulsar 7/TRP40/PAR jest produktem wykonanym z metalu, przeznaczonym do montażu **natynkowego**. Wyposażona została w **transformator TRP 40VA**.

Pozwala na montaż (w zależności od modelu):

- płyty centrali alarmowej i opcjonalnie dodatkowych modułów,
- kontrolera systemu KD (kontroli dostępu) i modułów dodatkowych,
- nadajnika radiowego lub GSM, opcjonalnie modułu zasilacza buforowego,
- innych dedykowanych urządzeń.

Uwaga!

Obudowa na zamówienie: minimalna ilość 100szt.


Cechy produktu:

- transformator: TRP 40VA - IP30, tworzywo PC/ABS
- wyjście zasilania: 2.2 A / 16 V AC, 2 A / 18 V AC
- miejsce na akumulator: 1 x 7Ah (brak w zestawie)
- wymiary: 280 x 290 x 80 [+/-2 mm]
- dystans od podłoża: 8 mm
- zabezpieczenia: tamper - otwarcie obudowy, tamper - oderwanie od ściany
- zamykanie: skręcana (możliwość montażu zamka, brak w zestawie)
- montaż: natynkowy
- wykonanie: blacha DC01, 0.7mm, RAL9003 (biały), metalowa
- stopień ochrony EN60529: IP20 (zastosowania wewnętrzne)

Specyfikacja techniczna:

- napięcie zasilania: 230 V; 50 Hz (-/+15%)
- transformator: TRP 40/16/18
- norma transformatora: EN 61558-2-6
- miejsce dla akumulatora: 7Ah/12 V (brak w zestawie)
- zabezpieczenie antysabotażowe: 1x otwarcie obudowy, oderwanie
- obciążalność wyjścia TAMPER- max: 500 mA ; 50 V DC
- obudowa: IP20

- temperatura pracy: $-10^{\circ}\text{C} \div +40^{\circ}\text{C}$
- wilgotność względna RH - max.: 90 [%]
- wymiary zewnętrzne obudowy: 280 x 290 x 80+8 mm [± 2 mm]
- wymiary zewnętrzne czołówki: 285 x 295 mm [± 2 mm]
- wykonanie: blacha DC01, grubość: 0,7mm, zabezpieczenie antykorozyjne kolor: RAL 9003/ DC01
- zastosowanie: do wewnątrz
- waga netto: ~ 2.70 [kg]
- waga brutto: ~ 2.90 [kg]
- deklaracja CE

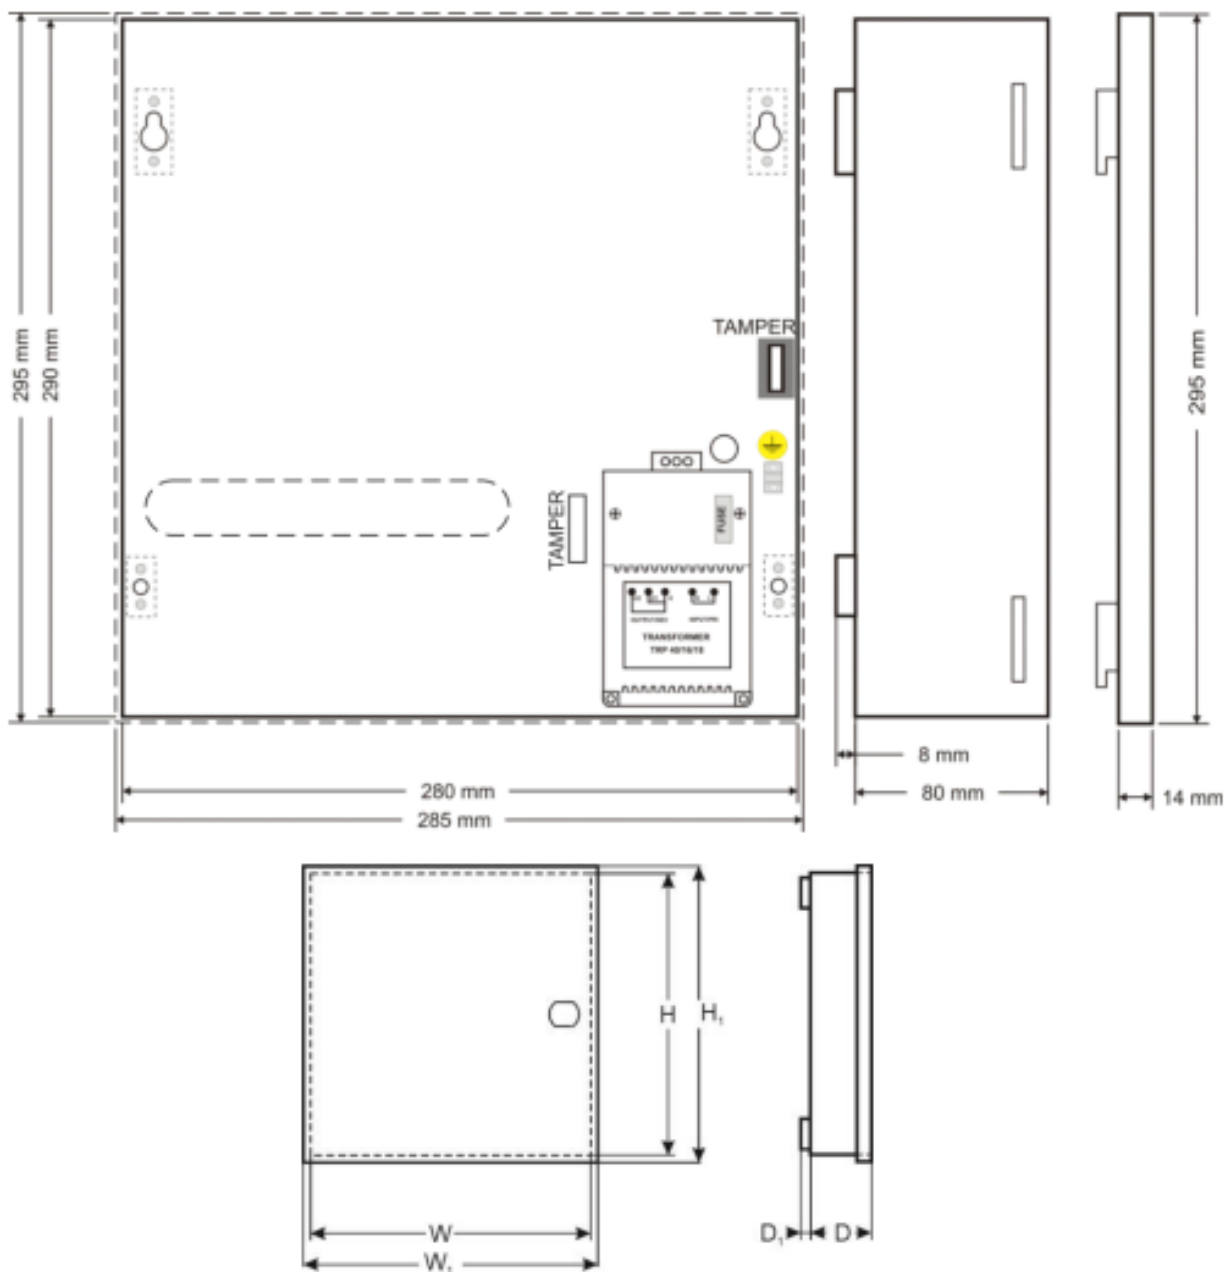

Instrukcja montażu:

- obudowa służy do montażu przez instalatora z odpowiednimi kwalifikacjami, zezwoleniami i uprawnieniami do

-
- przyłączania w instalacje 230V i niskonapięciowe (wymagane i konieczne dla danego kraju),
- instalacja elektryczna musi zostać wykonana według obowiązujących norm i przepisów
 - wymagane jest zapewnienie odpowiedniej ochrony przeciążeniowej w obwodzie zasilającym (wbudowany transformator służy do pracy ciągłej i nie posiada wyłącznika zasilania),
 - użytkownik powinien zostać poinformowany o sposobie odłączenia zasilacza od napięcia sieciowego (najczęściej odbywa się to rzez wydzielenie i oznaczenie odpowiedniego bezpiecznika w skrzynce bezpiecznikowej),
 - montaż obudowy powinien zostać przeprowadzony w pomieszczeniach zamkniętych, o standardowej wilgotności powietrza max. 90% (bez kondensacji) i temperaturze z zakresu -10°C do +40°C.

W zestawie:

- obudowa z transformatorem TRP 40VA Pulsar AWO152 – 1 szt.