

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/centrala-alarmowa-genevo-prima16lte-box-z-obudowa-i-zasilaczem-p-20574.html>






CENTRALA ALARMOWA GENEVO PRIMA16LTE BOX Z OBUDOWĄ I ZASILACZEM

Cena brutto	675,29 zł
Cena netto	549,02 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	24432
Kod EAN	5906692733231
Producent	Genevo

Opis produktu

Genevo PRIM16LTE to nowoczesna centrala alarmowa, łącząca zaawansowane funkcje przewodowe z obsługą technologii **LTE i możliwością korzystania z urządzeń bezprzewodowych** (wymagane wykorzystanie modułu **EvoHUB**, brak w zestawie).

Zapewnia dużą elastyczność w konfiguracji systemu, bezpieczeństwo transmisji oraz łatwą instalację. Obsługuje **16 wejść** oraz umożliwia **podział systemu na 2 pełne, niezależne strefy** (z możliwością wyodrębnienia podstrefy w każdej z nich).

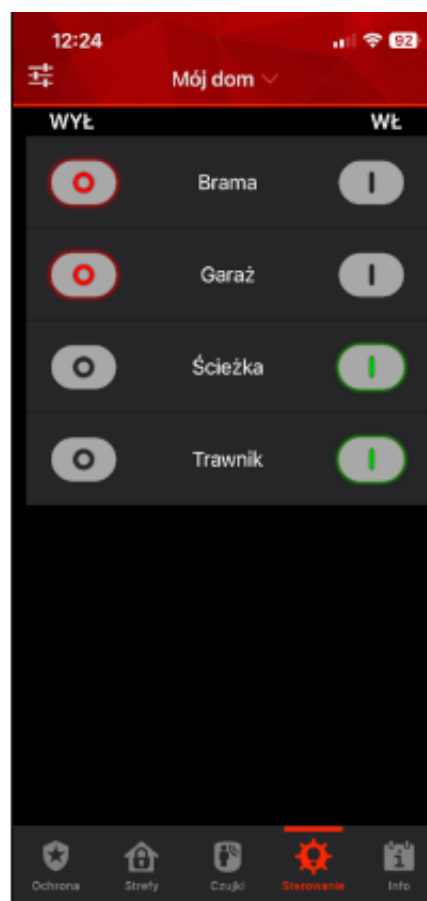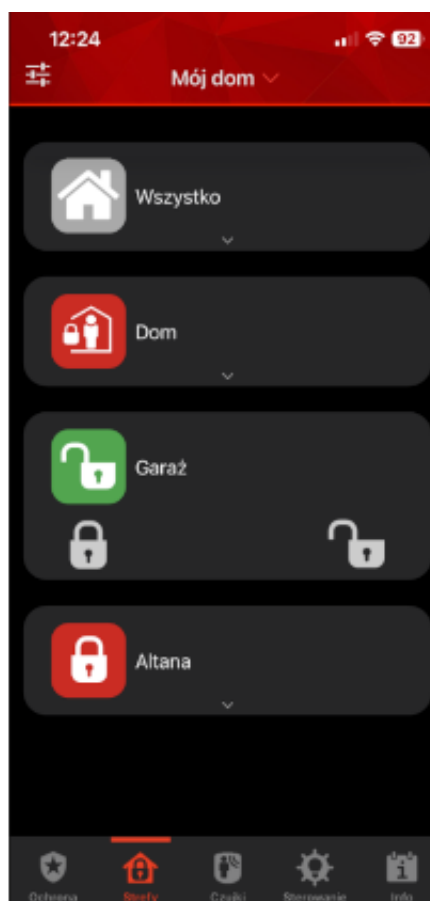

Aplikacja mobilna **PRiMAgo!LTE** (Android, iOS) umożliwia zdalne sterowanie systemem, tj. między innymi włączanie i wyłączanie czuwania, sprawdzanie stanu systemu i podłączonych urządzeń, blokowanie czujek, przeglądanie historii zdarzeń.

Centrala dostarczana jest w zestawie z **obudową** z odpornego tworzywa sztucznego, **anteną GSM i zasilaczem 24VDC**. Wystarczy zainstalować w niej **akumulator SLA 12V 7Ah** (brak w zestawie), aby móc uruchomić system alarmowy oparty na centrali PRiMA16LTE.

Funkcjonalność

- **16 wejść** z obsługą konfiguracji NO/NC/EOL/2EOL (8 na płycie głównej, do 1 modułu EXT-Z8: 8 wejść + TMP, brak modułu w zestawie)
- **8 wyjść** (na płycie centrali: 2 wyjścia wysokoprądowe „OUT”, 2 wyjścia OC „PGM”), pozostałe wyjścia możliwe po dodaniu modułu EXT-Z8PS-R lub EvoSWITCH NX (brak obu urządzeń w zestawie)
- obsługa do 16 czujek bezprzewodowych (wymagane dodanie modułu EvoHUB, brak w zestawie)
- **2 pełne, niezależne strefy** z możliwością utworzenia podstrefy domowej w każdej ze stref
- bufor 2000 + 250 zdarzeń
- obsługa do 31 użytkowników + kod administratora i instalatora
- 8 timerów z programem tygodniowym
- funkcje logiczne (AND/OR), sterowanie wyjściami przez naruszenia czujek

Komunikacja i łączność

- wbudowany komunikator **LTE (4G) + GPRS (2G)**
- obsługa monitoringu (SAFESTAR, Kronos, SIA-IP, Adinfo, ContactID, STAM i inne)
- powiadomienia: PUSH, SMS, audio (do 8 numerów)
- obsługa manipulatorów LCD z graficznym interfejsem użytkownika (do 8 niezależnych manipulatorów)
- możliwość obsługi bezprzewodowych urządzeń EvoLINK po dodaniu modułu EvoHUB (brak w zestawie)
- możliwość obsługi pilotów za pomocą modułów EXT-RX oraz EXT-RX PLUS (brak modułów w zestawie)
- zdalne sterowanie i programowanie LTE/GPRS
- możliwość sterowania aplikacją mobilną PRiMAgo! LTE,

-
- możliwość zdalnej diagnostyki systemu przez LTE/GPRS
 - programowanie lokalne i zdalne (lokalne - manipulatory, zdalne - PRiMAtool LTE / GPRS)

Zasilanie i montaż

- zasilacz impulsowy 13.8V / 2A z zabezpieczeniem przeciwzwarciovym i przeciążeniowym
- układ ładowania akumulatora z zabezpieczeniem przed głębokim rozładowaniem akumulatora
- zgodność funkcjonalna z wymaganiami EN50131 dla urządzeń Stopnia 2 (Grade 2).

Możliwość rozbudowy o dodatkowe moduły:

- **EvoHUB** - dodawanie urządzeń bezprzewodowych systemu EvoLINK
- **PRiMA EXT-Z8** - 8 dodatkowych wejść przewodowych
- **PRiMA EXT-Z8PS-R** - 8 dodatkowych wejść przewodowych oraz 2 wyjścia przekaźnikowe
- **EXT-RX i EXT-RX PLUS** - sterowanie centralą za pomocą pilotów GENEVO RMT-4, RMT-SOS (brak pilotów w zestawie)

Specyfikacja techniczna (Prima16LTE):

- wejścia system / płyty głównej: 16 / 8 (NO / NC / EOL / 2EOL-NO / 2EOL-NC)
- wyjścia płyty głównej: 4 (2x OUT, 2x PGM) + 4 (wymagany moduł rozszerzeń)
- obsługa EvoLINK: nie - możliwość dodania modułu EvoHUB (brak w zestawie)
- strefy, podstrefy: 2 strefy + 2 podstrefy
- komunikator: LTE(4G) + GSM/GPRS(2G)
- ilość użytkowników: 32
- sterowanie za pomocą pilota: nie - możliwość dodania modułu EXT-RX / EXT-RX PLUS (brak w zestawie)
- wydajność zasilacza (całkowita): 2A
- prąd ładowania akumulatora: 600 mA
- ilość manipulatorów max.: 8
- ilość modułów wejść: max. 1
- pojemność pamięci zdarzeń: 2000 + 250
- temperatura pracy: -10°C ...+55°C
- wilgotność względna: 93% bez kondensacji
- klasa środowiskowa wg EN50130-5: II - praca wewnątrz budynku
- napięcie zasilania: 16-20VAC, 40VA, 24V DC, 2A
- wymiary płyty głównej: 163 x 82 mm

W zestawie:

- płyta główna Genevo Prima16LTE - 1 szt;
- obudowa Genevo BOX-1 - 1 szt;
- zasilacz 24VDC- 1 szt;
- antena GSM - 1 szt;
- instrukcja.