Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 03:18

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/sterownik-radiowy-2-kanalowy-satel-rx2-2k-868mhz-p-21722.html



STEROWNIK RADIOWY 2-KANAŁOWY SATEL RX2-2K 868MHz

Cena brutto	**207,40 zł**
Cena netto	**168,62 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**26239**
Kod EAN	**5908121600084**
Producent	**SATEL**


Opis produktu

Sterownik radiowy 2-kanałowy Satel RX2-2K przeznaczony jest do **zdalnego sterowania** urządzeniami podłączonymi do jego wyjścia przekaźnikowego za pomocą pilotów. Mogą to być urządzenia takie, jak np. bramy, szlabany parkingowe, rolety itd.
Sterownik posiada dodatkowo **wejścia i wyjścia przekaźnikowe** do współpracy z centralą alarmową, więc można go użyć do zdalnego sterowania systemem alarmowym.

Najważniejsze cechy:

- sterowanie urządzeniami elektrycznymi przy użyciu pilotów RX2-P
- praca w paśmie częstotliwości 868 MHz
- szyfrowana komunikacja radiowa
- możliwość zarejestrowania do 1024 pilotów RX2-P
- wskaźnik LED
- wyjścia przekaźnikowe (kanały): 2
- 2 wyjścia typu OC:
    - sygnalizacja słabej baterii pilota
    - sygnalizacja załączenia czuwania / wyłączenia czuwania / skasowania alarmu w systemie alarmowym
        - 2 wejścia do nadzorowania stanu systemu alarmowego:
            - informacja o czuwaniu
            - informacja o alarmie
    - możliwość konfiguracji przy użyciu komputera z zainstalowanym programem RK Soft
    - port RS 232 (TTL) umożliwiający połączenie z komputerem
    - styk sabotażowy reagujący na otwarcie obudowy
    - zasilanie napięciem stałym 12...24V DC lub zmiennym 24 V AC

Płytka elektroniki:

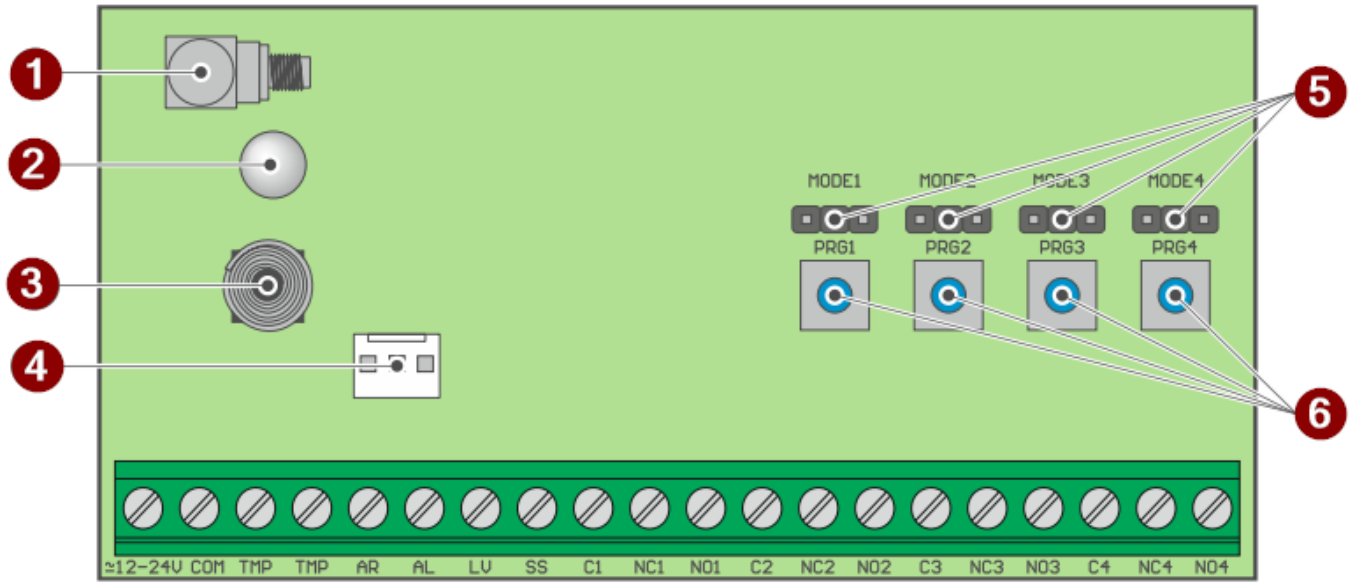

Legenda:

1. złącze SMA do podłączenia anteny zewnętrznej [dotyczy modelu RX2-4K SMA]
2. wskaźnik LED:

- świeci na zielono – zasilanie OK,
- świeci na czerwono – odebrana została transmisja z pilota,
- miga na czerwono – odebrana została transmisja z pilota, w którym jest słaba bateria.

3. styk sabotażowy
4. port RS 232 (standard TTL)
5. kołki MODE do ustawienia trybu pracy wyjść przekaźnikowych. Cyfra to numer wyjścia przekaźnikowego (więcej w instrukcji w sekcji „Ustawienie trybu pracy wyjścia przekaźnikowego”)
6. przyciski PRG do dodawania / usuwania pilotów oraz określenia czasu pracy wyjść przekaźnikowych. Cyfra to numer wyjścia przekaźnikowego. Przycisk PRG1 umożliwia też przywrócenie ustawień fabrycznych.

* Sterownik RX2-2K nie posiada kołków MODE3 i MODE4 i przycisków PRG3 i PRG4.

Program RK Soft

Pozwala na:


- konfigurację większości ustawień sterownika,
- zarządzanie pilotami,
- zdiagnozowanie działania sterownika,
- zapisanie ustawień sterownika i danych pilotów na dysku komputera,
- skopiowanie danych pilotów z jednego sterownika do drugiego.

Program można pobrać ze strony www.satel.pl. Wymagana wersja programu: 1.02 (lub nowsza).

Specyfikacja techniczna:

- pasmo częstotliwości pracy: 868,0 MHz ÷ 868,6 MHz
- zasięg komunikacji radiowej pilota RX2-P: do 650 m (w terenie otwartym)
- wyjście przekaźnikowe: 1A / 24V DC/AC
- wyjście LV: 50 mA / 24V DC/AC

- wyjście SS: 500 mA / 24V DC/AC
- temperatura pracy: -10°C...+55°C
- maksymalna wilgotność: 93% (± 3%)
- napięcie zasilania: 12...24V DC (± 10%) lub 24V AC (± 10%)
- pobór prądu w stanie gotowości: 21 mA (zasilanie 12V DC), 35 mA (zasilanie 24V AC)
- maksymalny pobór prądu: 44 mA (zasilanie 12V DC), 39 mA (zasilanie 24V AC)
- wymiary: 118 x 72 x 24 mm
- waga: 83g

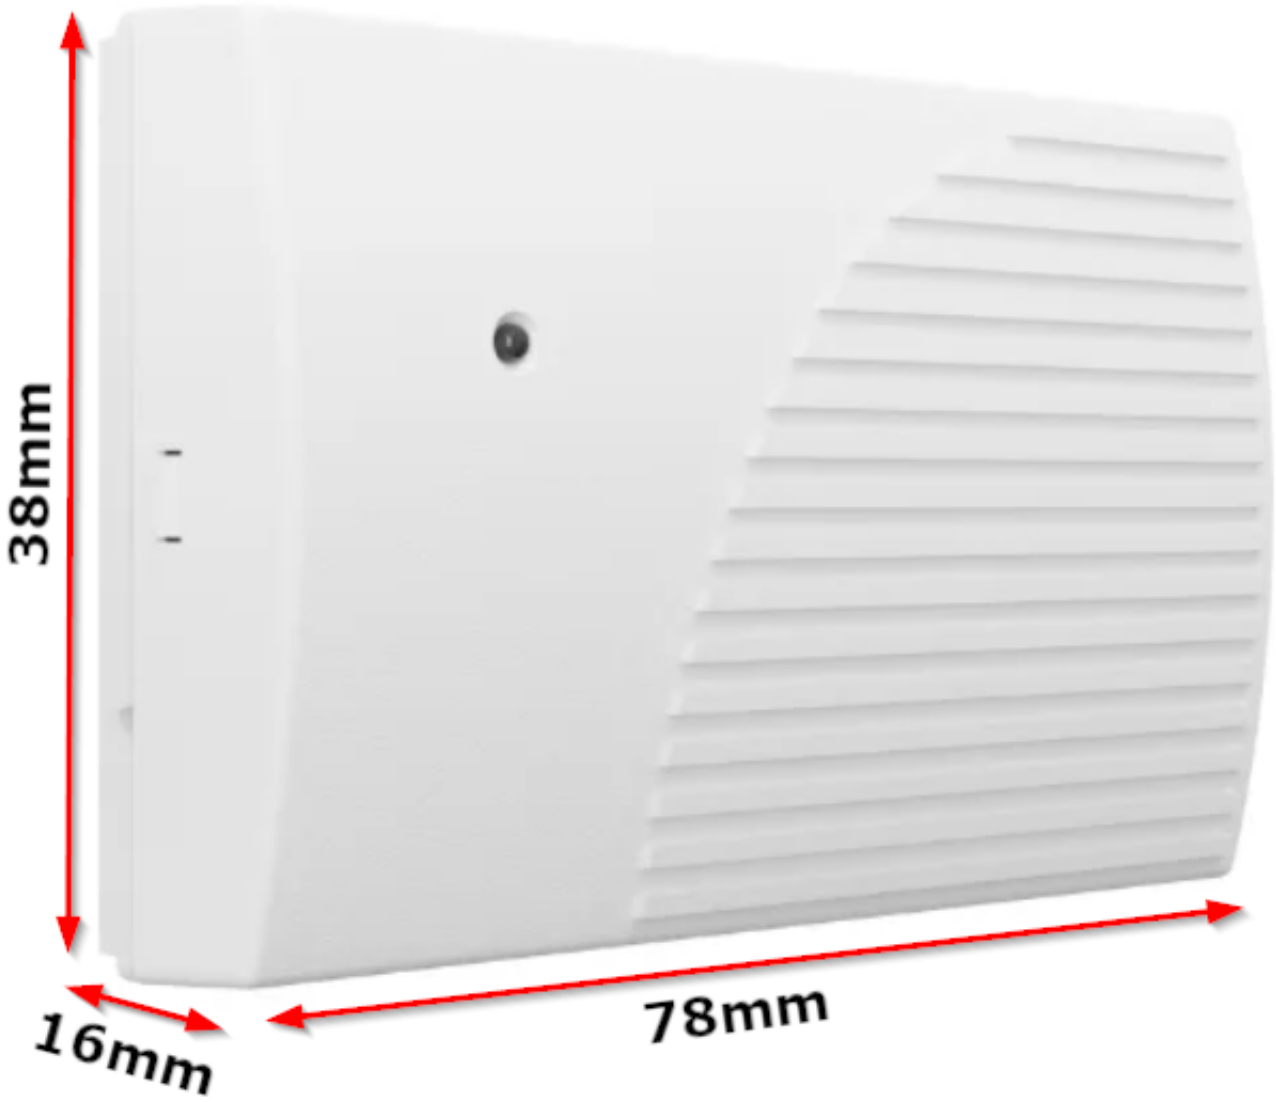

5-przyciskowy pilot Satel RX2-P służy do zdalnego sterowania urządzeniami podłączonymi do wyjść przekaźnikowych sterowników radiowych **Satel serii RX2-...,** centralami i modułami Satel pracującymi na częstotliwości **868MHz.** Posiada zasięg **do 650 m (w terenie otwartym).**

Specyfikacja techniczna (RX2-P):

- 5 przycisków
- wskaźnik LED
- pasmo częstotliwości pracy: 868,0 MHz ÷ 868,6 MHz
- zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym): do 650 m
- zasilanie: bateria CR 2032 3V
- temperatur pracy: -10°C...+55°C
- maksymalna wilgotność: 93% (± 3%)
- wymiary: 38 x 78 x 16 mm
- waga: 29 g



W zestawie:

- sterownik radiowy Satel RX2-2K - 1 szt;
- pilot Satel RX2-P - 2 szt;
- bateria CR2032 3V (do pilotów) - 2 szt;
- instrukcja obsługi.