Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 22:36

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/przekladnik-pradowy-3-fazowy-z-rejestracja-pomiaru-orno-or-we-533-440v63a-tuya-wifi-p-19411.html



PRZEKŁADNIK PRĄDOWY 3-FAZOWY Z REJESTRACJĄ POMIARU ORNO OR-WE-533 440V/63A TUYA WIFI

Cena brutto	**281,69 zł**
Cena netto	**229,02 zł**
Dostępność	**Dostępność - 1-2 dni**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**23658**
Kod EAN	**5908254848346**
Producent	**Orno**

Opis produktu


3-fazowy przekładnik prądowy z funkcją rejestracji pomiarów Orno OR-WE-533 służy do **kontrolowania i monitorowania profilu zużycia energii elektrycznej.** Można go stosować jako podlicznik w instalacjach prądu przemiennego.

 Wykorzystanie aplikacji mobilnej **Tuya Smart WiFi** umożliwia zdalny nadzór nad urządzeniem.

 Sprawdzi się w budynkach mieszkalnych, komercyjnych lub przemysłowych - wszędzie tam, gdzie wymagana jest dokładna kontrola zużycia energii elektrycznej.

Najważniejsze cechy:

- trójfazowy przekładnik prądowy z funkcją rejestracji pomiarów
- dioda sygnalizująca status pracy
- obsługa zdalna przez aplikację Tuya Smart (Android / iOS)
- średnica przepustu = 9,8 mm
- jeden transformator prądowy
- kompaktowa konstrukcja + przewodowy sposób montażu ułatwia instalację w ograniczonej przestrzeni
- wysoka jakość komponentów zapewnia niezawodność działania i odporność na skrajne temperatury

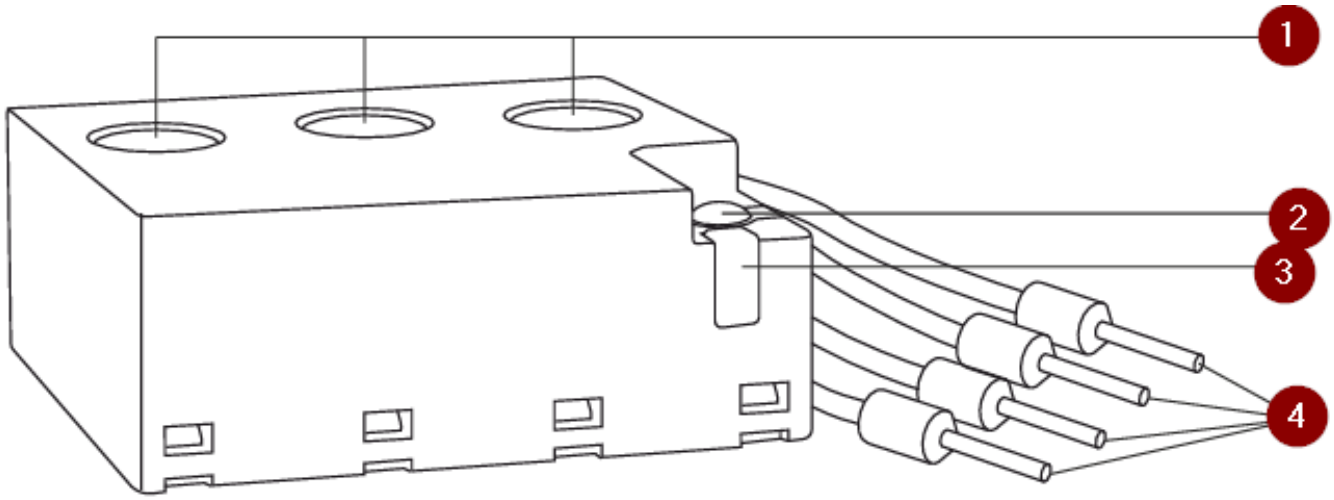

Legenda:


1. Otwory przelotowe przewodu fazowego
2. Przycisk parowania/resetowania urządzenia
3. Wskaźnik LED
4. Przewody zasilania

Instalacja urządzenia

1. Energia przepływająca zgodnie z kierunkiem wskazanym na obudowie przekładnika będzie liczona jako energia pobrana, natomiast w przeciwnym jako energia oddana. Zapewnij odpowiednią orientację urządzenia.
2. Przeprowadź przewody fazowe przez otwory w przekładniku.
3. Czarny, brązowy oraz szary przewód zasilający przekładnika podłącz do kolejnych zacisków przewodów fazowych.
4. Niebieski przewód zasilający przekładnika podłącz do zacisku przewodu neutralnego (A).


Instalacja za zabezpieczeniem

Przekładnik nie może być instalowany za urządzeniami sterującymi (np. stycznikami, przemiennikami częstotliwości lub rozrusznikami silników), ponieważ może to prowadzić do jego uszkodzenia.

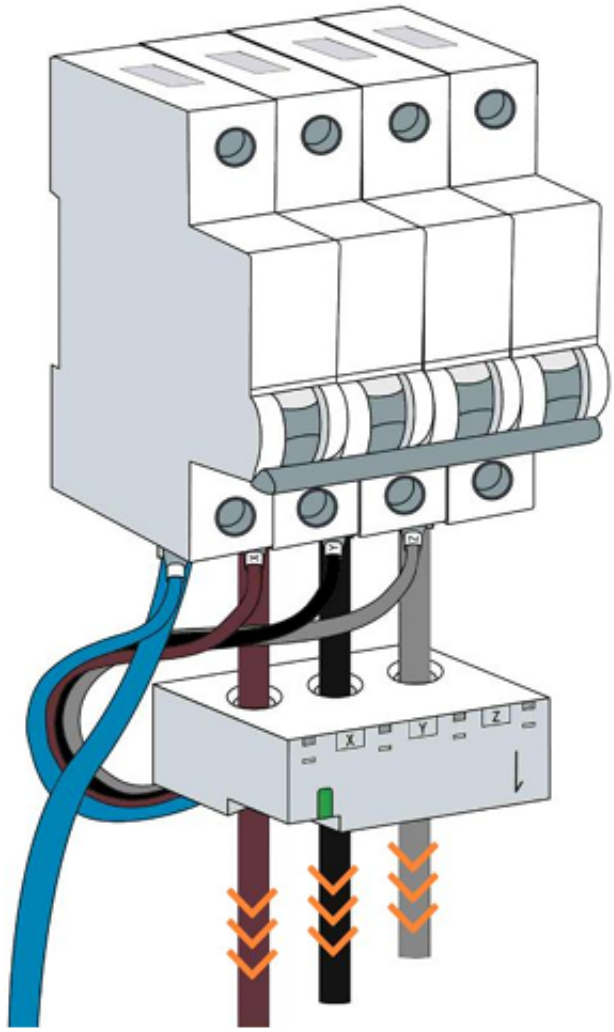

Instalacja przed zabezpieczeniem

Przekładnik musi być powiązany z łatwo dostępnym systemem ochrony i wyłącznikiem obwodu umieszczonym powyżej – oznaczonym jako 1 na schemacie C.

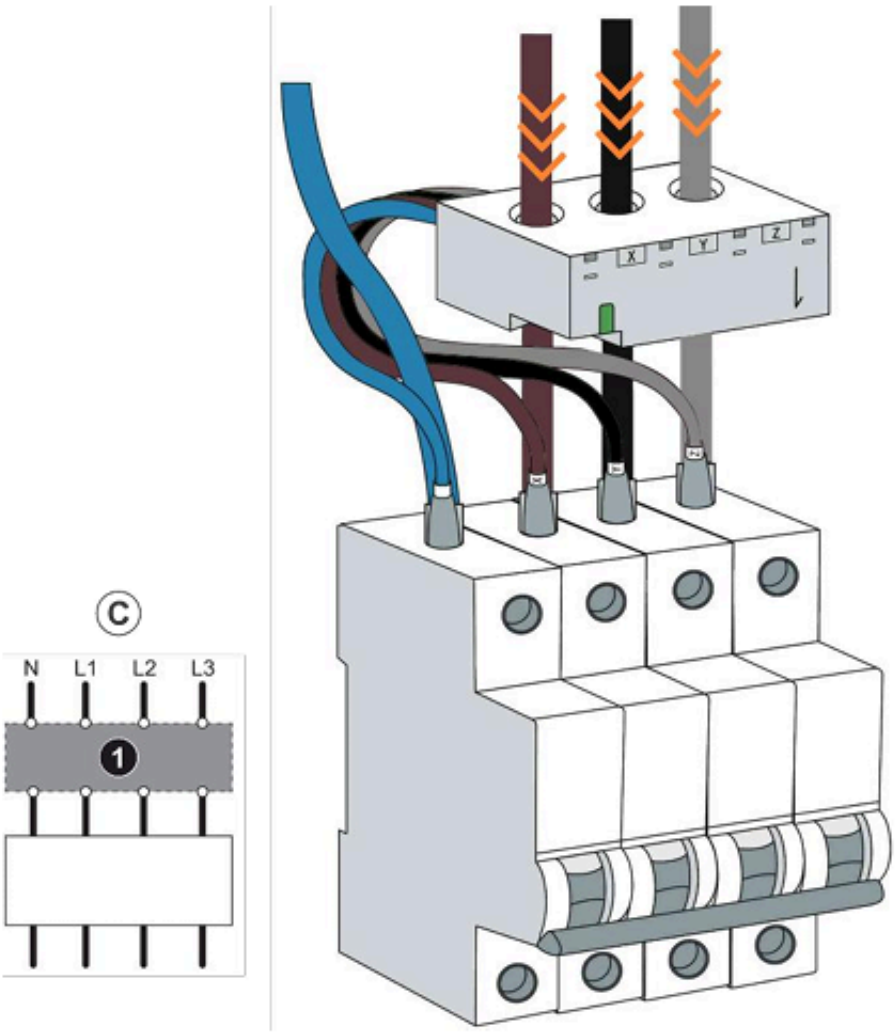

Specyfikacja techniczna:

- system komunikacji: bezprzewodowy
- częstotliwość sieci bezprzewodowej: 2 400 - 2 483.5 MHz (802.11b/g/n)
- max. moc nadawania: <100mW EIRP
- klasa dokładności: I
- klasa ochronności: II
- liczba wejść pierwotnych: 3
- dokładność pomiaru energii: 0,01
- montaż: przewodowy
- temperatura pracy: -25°C ...+60°C
- stopień ochrony: IP20
- napięcie znamionowe: 230V~, 50/60Hz
- pobór prądu: 0,5W (podczas normalnego użytkowania), 1W (podczas parowania)
- znamionowy prąd pierwotny: 63A
- napięcie impulsowe: 4kV
- średnica przepustu: 9,8mm
- wymiary: 47 x 22 x 53 mm
- długość przewodów zasilających: ~30cm

W zestawie:

- przekładnik prądowy 3-fazowy Orno OR-WE-533 – 1 szt;
- instrukcja.